


Адаптеры выносного дисплея

Адаптеры выносного дисплея позволяют дисплейным модулям Provit 5000/5600 работать на максимальном расстоянии до 35 метров от промышленного PC. Данные для различных каналов связи (дисплей, сенсорный экран, функциональные кнопки, LCD, и т.д.) передаются через кабель.



Краткий обзор	5A5010.01	5A5010.02
Тип	Локальный блок	Выносной блок
Интерфейсы	Плоскопанельный дисплей (FPD) / вход COM / вход SG Link / выход	Плоскопанельный дисплей (FPD) / выход COM / выход SG Link / вход
Питание	24 В = / вход	24 В = / выход ¹⁾

1) Чтобы обеспечить питание на дисплейные модули, который питаются отдельно от 24 В =.

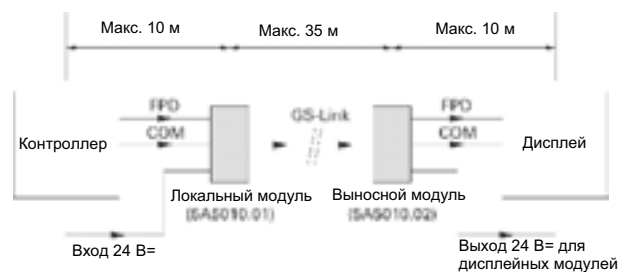

Необходимые принадлежности	
5CAGSM.0150-00	Стандартный кабель выносного дисплея, 15 м, для работы дисплейного модуля с GS Link на IPC
5CAGSM.0200-00	Стандартный кабель выносного дисплея, 20 м, для работы дисплейного модуля с GS Link на IPC
5CAGSM.0250-00	Стандартный кабель выносного дисплея, 25 м, для работы дисплейного модуля с GS Link на IPC
5CAGSM.0300-00	Стандартный кабель выносного дисплея, 30 м, для работы дисплейного модуля с GS Link на IPC
5CAGSM.0350-00	Стандартный кабель выносного дисплея, 35 м, для работы дисплейного модуля с GS Link на IPC