


- ✓ Опрос состояний всех входов и выходов по SMS
- ✓ Дистанционное управление выходами по SMS
- ✓ Циклическая передача тревоги 5 номерам вызова
- ✓ Простое конфигурирование с помощью ПК и программы "FAST SMS SET"
- ✓ Тревожный вызов при пропадании напряжения питания по SMS
- ✓ Извещение об изменении состояний по SMS
- ✓ Свободно определяемые тексты сообщений

Примеры применения

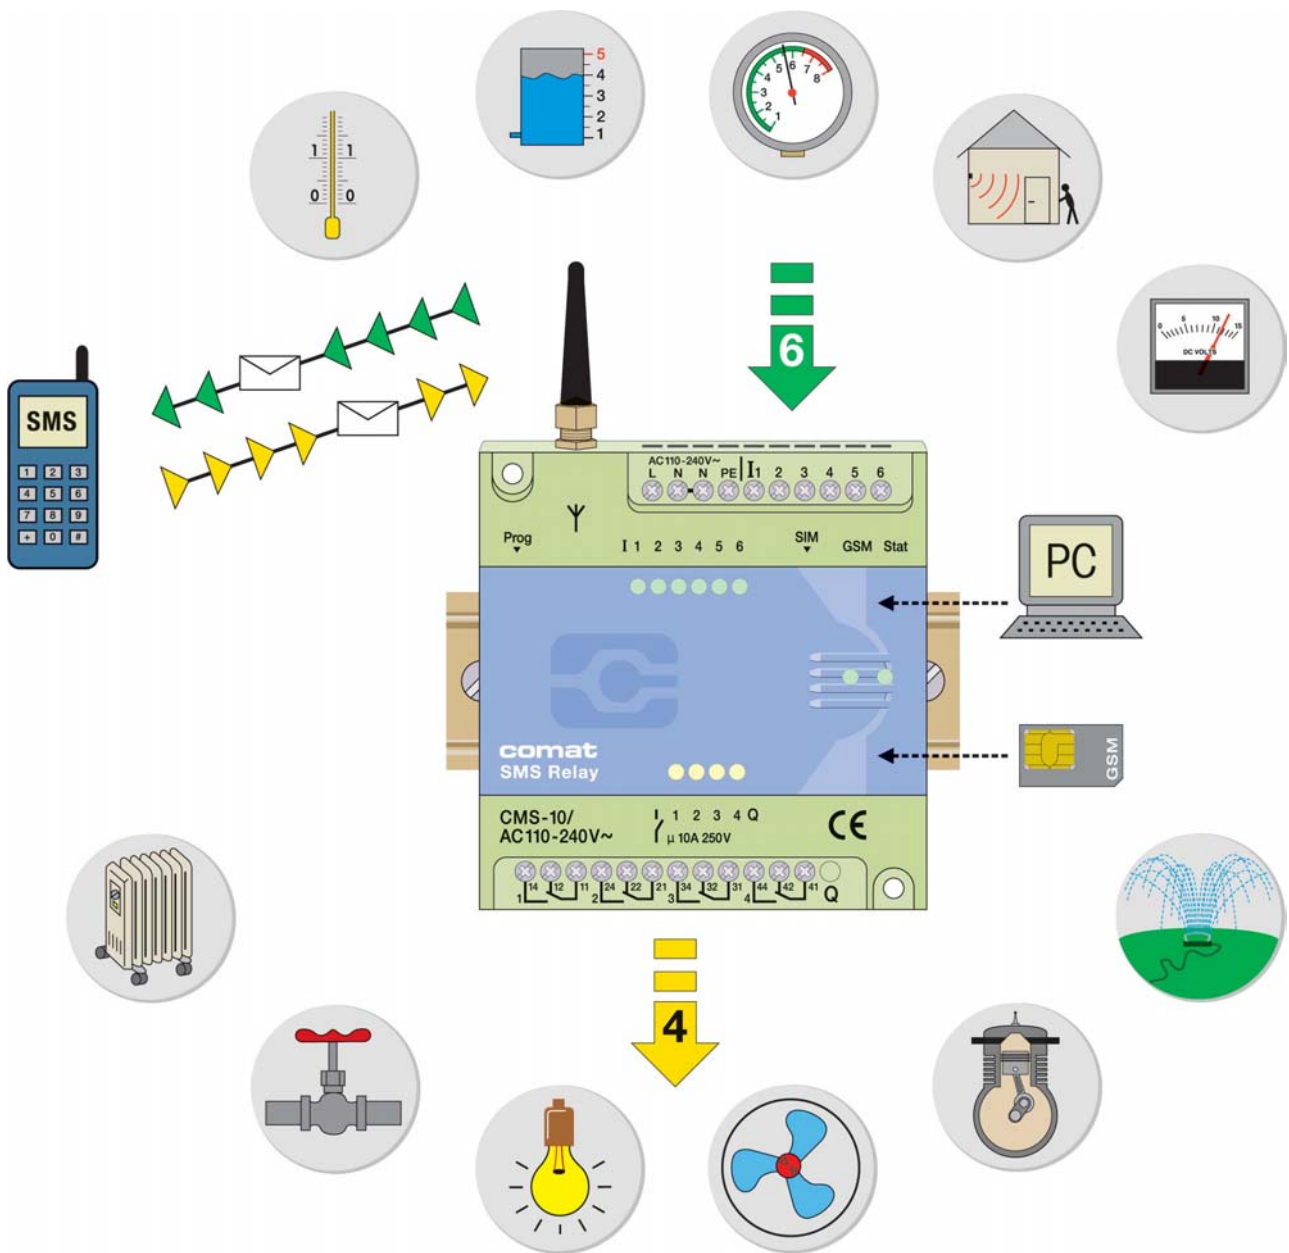


Контроль
Тревожный вызов
Управление

Тревожный вызов
Управление
Контроль

Управление
Контроль
Тревожный вызов


Программа конфигурации

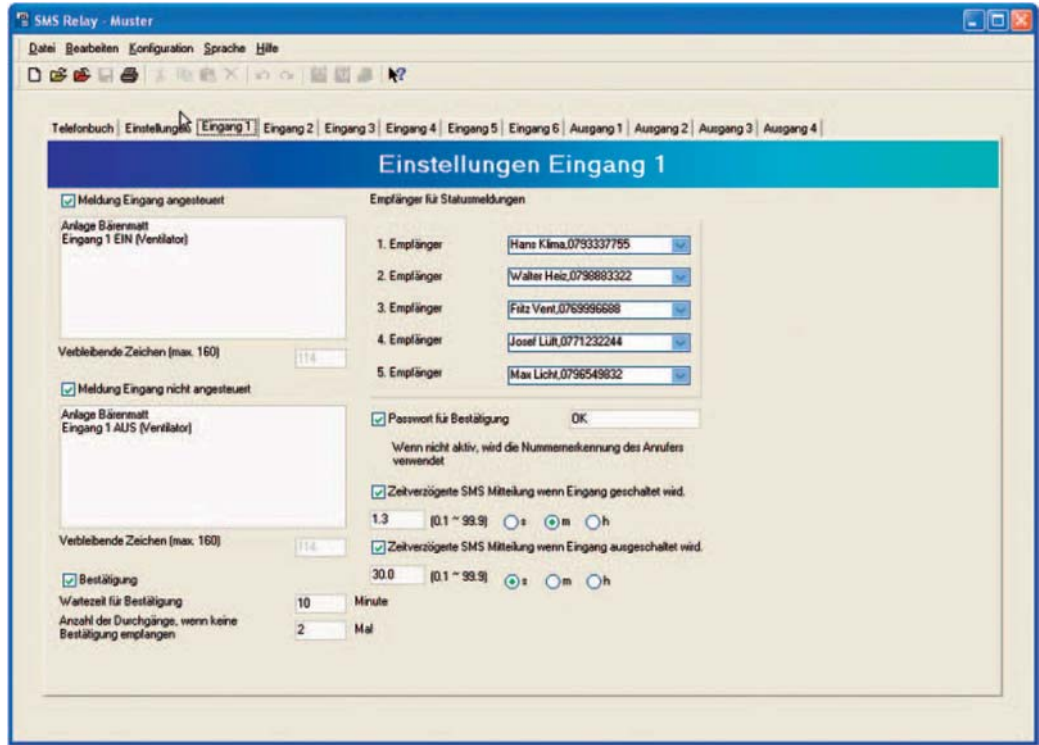

Технические данные

Напряжение питания	110...240 В переменного тока, 50/60 Гц	12...48 В постоянного тока, пульсации макс. 10%
Потребляемая мощность	8 ВА	6 Вт
Коммутируемая мощность	4 x 10 А, 250 В	
Условия окружающей среды	Т: -25...55 °С Отн. влажность: 5...95% (без образования конденсата) Вид защиты: IP20	
Входы	6 x цифровых, уровень переключения 85 В ~	6 x цифровых, уровень переключения 9,5 В =
Выходы	4 x переключающих контакта	
Телефонная сеть / провайдер	Свободно выбирается (зависит от SIM - карты)	


Размеры

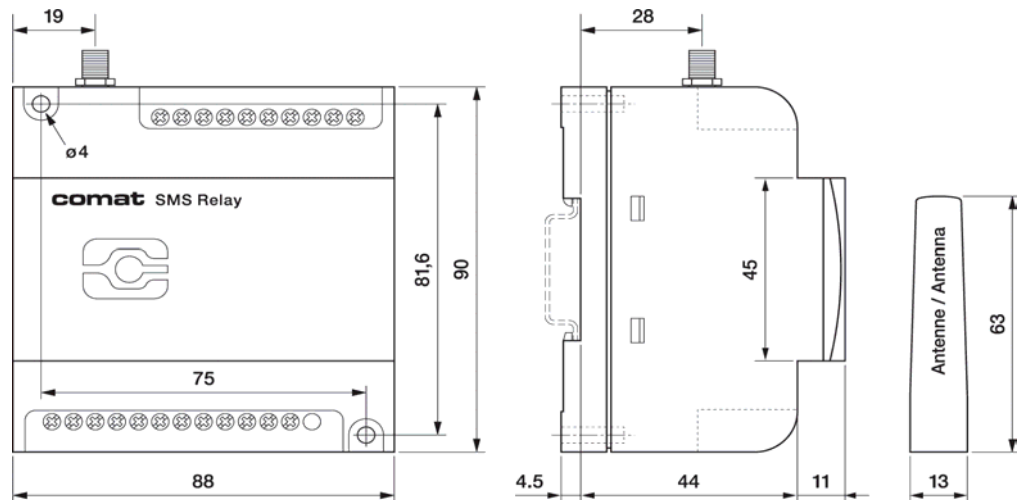

№ для заказа

Тип	Описание	№
CMS - 10 / AC 110 - 24 V	SMS реле, питание 110...240 В ~, с антенной малой (CMS-ANT)	505 747 500
CMS - 10 / DC 12 - 48 V	SMS реле, питание 12...48 В =, с антенной малой (CMS-ANT)	505 747 531
Kit (Комплект): базовый прибор с малой антенной; кабель для программирования; антенна с магнитной подставкой и кабелем длиной 2,5 м; CD с программой "FAST SMS SET" и инструкцией по эксплуатации.		
CMS - 10 KIT / AC 110 - 24 V	Комплект SMS реле, питание 110...240 В ~	505 747 800
CMS - 10 KIT / DC 12 - 48 V	Комплект SMS реле, питание 12...48 В =	505 747 831
Принадлежности		
CMS - RS 232	Кабель для программирования SMS реле	505 790 010
CMS - USB	Преобразователь интерфейса USB - RS232 (с драйвером на CD)	505 790 011
CMS - ANT	Запасная антенна малая, длиной 63 мм	505 790 012
CMS - ANT - MAG / 2.5 M	Антенна с магнитной подставкой, с кабелем длиной 2,5 м	505 790 013
CMS - ANT - SPEZ / 5 M	Внешняя антенна с кабелем длиной 5 м	505 790 014
CMS - ANT - KAB / 5 M	Антенный кабель длиной 5 м (удлинитель)	
CMS - ANT - KAB / 10 M	Антенный кабель длиной 10 м (удлинитель)	
CMS - ANT - ADAPT	Адаптер FME	505 790 015
CMS - CAP	Запасная крышка для SMS реле	
CMS - CD	CD с программой "FAST SMS SET" и инструкцией по эксплуатации	

Указания по установке

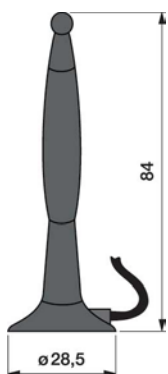

Антенна с магнитной подставкой, с кабелем длиной 2,5 м

Тип: **CMS - ANT - MAG / 2.5 M**

Базовый прибор поставляется подготовленным к работе и в стандартной комплектации с малой антенной (CMS-ANT).

Перед подключением следует тщательно обследовать место установки прибора.

Серийно поставляемая малая антенна, возможно, будет непригодна при ее установке в коммутационном шкафу. В этом случае ее следует заменить антенной с магнитной подставкой (CMS - ANT - MAG / 2.5 M) или внешней антенной (CMS - ANT - SPEZ / 5 M). Эти антенны обеспечивают лучшие результаты и повышают надежность соединений.



Внешняя антенна с кабелем длиной 5 м
Тип: **CMS - ANT - SPEZ / 5 M**